




Bacteria XTREM (100 hL)

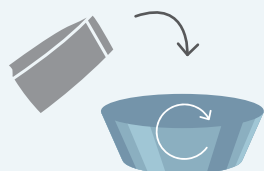


2 L de agua a 20°C

HOMOGENEIZAR



INTRODUCCIÓN AL VINO

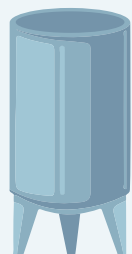

 20 - 25 °C

UTILIZACION: Inoculación secuencial

PROTOCOLO PARA 100 HL DE VINO A SEMBRAR

- 1** Sacar la dosis de bacteria y déjala reposar durante **2 horas** si la bolsita se ha conservado a temperatura negativa (congelador) o **15 minutos** si se ha conservado al frío positivo (frigorífico).
 - 2** Mezclar gradualmente la dosis de bacterias a inocular en **2L de agua no sulfitada y no clorada a 20°C**.
 - 3** Homogeneizar y dejar reposar **un máximo de 15 minutos**.
 - 4** Introducir la preparación maloláctica en el vino.
 - 5**  **Mantener una temperatura entre 20 y 25°C** durante toda la fermentación maloláctica.
Cuando el pH sea < 3,3, añadir 30 g/hL de OptiML para optimizar el metabolismo maloláctico.
-  No realizar un remontado o una aireación durante las 12h siguientes a la adición de las bacterias.
No acidificar/desacidificar después la adición de las bacterias.